

Samsung GALAXY 5 **GT-I5500**
Bruksanvisning



Använda handboken

Tack för att du har köpt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med mobilkommunikation och nöje av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standard.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

Läs här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.

- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till webbsidan www.samsungmobile.com för senaste versionen av den här handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera enligt telefon, program eller operatör.
- Formatering och leverans av den här handboken är baserad på Google Androids operativsystem och kan skilja sig beroende på användarens operativsystem.
- Program och funktioner kan variera enligt land, region eller hårdvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakats av att användaren redigerar registerinställningar.
- Du kan uppgradera enhetens program genom att gå till www.samsungmobile.com.

- Ljudkällor, bakgrundsbilder och bilder som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material kommersiellt eller för andra syften är ett brott mot copyrightlagar. Samsung är inte ansvarigt för sådana copyrightöverträdelser av användaren.
- Behåll handboken för framtida hänvisning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



Varning - Situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



Var försiktig - Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Obs - Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



Se – sidor med mer information, till exempel:
► sid 12 (innebär "se sidan 12")



Följt av - Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: Välj **Meddelandehantering** → **Nytt meddelande** (representerar **Meddelandehantering**, följt av **Nytt meddelande**)



Hakparanteser - enhetstangenter, exempelvis:
[] (innebär knappen På/Av/Avsluta)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella copyrightlagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något informations- och återhämtningssystem, utan föregående skriftligt godkännande av Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken för Samsung Electronics.
- Android logotypen, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken för respektive ägare.
- **SRS** WOW HD är ett varumärke som tillhör SRS Labs, Inc. WOW HD-teknik används på licens från SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares egendom.



Innehåll

Montering 9

Packa upp 9

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet 9

Ladda batteriet 11

Sätta i ett minneskort (tillval) 13

Sätta fast en handledsrem (tillval) 15

Komma igång 16

Sätta på och stänga av enheten 16

Enhetens delar 16

Använda pekskärmen 20

Låsa eller låsa upp pekskärmen och
knapparna 21

Lära känna viloskärmen 22

Öppna program 24

Anpassa enheten 25

Skriva text 28

Hämta program från Android Market 31

Hämta filer från Internet 32

Synkronisera data 33

Kommunikation 35

Samtal	35
Meddelandehantering	39
Google Mail	41
E-post	42
Samtal	44
Social Hub	45

Underhållning 46

Kamera	46
Galleri	53
Musik	55
FM-Radio	57

Personlig information 60

Kontakter	60
Kalender	63
Memo	65

Internet 66

Internet	66
Samsung Apps	68
Layar	68
Maps	69
Sök på Google	72
YouTube	73
Nyheter och väder	74
Marknad	75

Anslutningar 76

Bluetooth 76

Wi-Fi 78

AllShare 79

USB-Internetdelning och portabel hotspot ... 81

Datoranslutningar 81

VPN-anslutningar 83

Verktyg 85

Klocka 85

Kalkylator 86

Mina filer 86

Uppgiftshanteraren 87

Voice Search 87

Write & Go 88

Inställningar 89

Öppna menyn Inställningar 89

Trådlöst och nätverk 89

Samtalsinställningar 90

Ljud 91

Skärm 92

Plats och säkerhet 92

Program 93

Konton och synkronisering 94

Sekretess 94

SD-kort och telefonlagr	94
Sök	95
Språk och tangentbord	95
Röstindata och -utdata	97
Tillgänglighet	98
Datum och tid	98
Om telefonen	98

Felsökning	99
------------------	----

Säkerhetsföreskrifter	104
-----------------------------	-----

Index	113
-------------	-----

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Bruksanvisning



Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller felaktiga funktioner som inte omfattas av tillverkarens garanti.




- Beroende på programvara och tillbehör tillgängligt i aktuellt land eller från din operatör, kan olika saker medfölja enheten.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
- Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer är kompatibla med enheten.

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel din PIN-kod och tilläggstjänster. För 3G- eller 3G+-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

- 1 Om enheten är på ska du trycka på och hålla in [☎] och välja **Stäng av** för att stänga av enheten.
- 2 Ta av locket på baksidan.

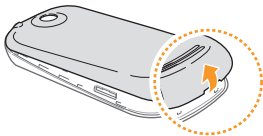


Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar av locket.

3 Sätt i SIM- eller USIM-kortet.

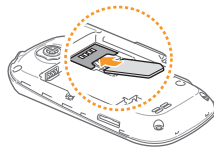


- Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan bara använda funktioner som inte behöver nätanslutning liksom vissa menyer om du inte sätter i ett SIM- eller USIM-kort.

4 Sätt i batteriet.



5 Sätt tillbaka locket.

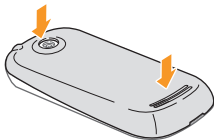

Ladda batteriet


Innan du börjar använda enheten måste batteriet laddas.

Du kan ladda enheten med den medföljande reseadaptern eller genom att ansluta enheten till en dator med en datakabel.




Du ska bara använda laddare och kablar som godkänts av Samsung. Om du använder andra laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.



När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Dessutom är batteriikonen  tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.

› Ladda med reseadaptern

- 1 Öppna locket över multifunktionsuttaket på sidan av enheten.
- 2 Anslut reseadapterns mindre kontakt till multifunktionsuttaket.

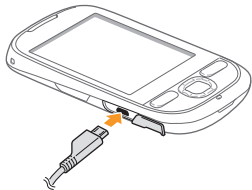

⚠ Om adaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

- 3 Anslut reseadapterns större kontakt till vägguttaget.




- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
 - Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.
 - Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.
- 4 Koppla bort reseadaptern från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat (när batteriikonen inte rör sig längre).



Ta inte ut batteriet innan du kopplar bort reseadaptern. Annars kan enheten skadas.

› Ladda med datakabeln

Kontrollera att datorn är på innan du börjar ladda.

- 1 Öppna locket över multifunktionsuttaket på sidan av enheten.
 - 2 Anslut datakabelns ena ände (micro-USB) till multifunktionsuttaket.
 - 3 Anslut datakabelns andra ände till en USB-port på datorn.
-  Beroende på vad du använder för datakabel kan det ta en stund innan enheten börjar laddas.
- 4 Koppla bort datakabeln från enheten och sedan från datorn när batteriet är fulladdat (när batteriikonen inte rör sig längre).

Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare multimediefiler måste du sätta i ett minneskort. Din enhet godkänner microSD™- och microSDHC™-minneskort med maximal kapacitet på 32 GB (beroende på minneskortstillverkare och typ).




Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller datan på kortet skadas.



- Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen på minneskortet i mappen /sdcard.

- 1 Ta av locket på baksidan.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

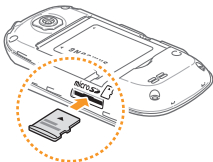

- 3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.
- 4 Sätt tillbaka locket.

› Ta bort minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du demontera det så att det kan tas ut säkert.

- 1 I viloläge: Välja  → **Inställningar** → **SD-kort och telefonlagr.** → **Montera bort SD-kort** → **OK**.

- 2 Ta av locket på baksidan.
- 3 Tryck försiktigt på minneskortet tills det lossnar från enheten.
- 4 Dra ut minneskortet ur facket.
- 5 Ta ut minneskortet.
- 6 Sätt tillbaka locket.



Ta inte ut minneskortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att minneskortet, enheten eller data skadas.

› Formatera minneskortet

Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

1 I viloläge: Välja  → **Inställningar** → **SD-kort och telefonlagr.** → **Montera bort SD-kort** → **Formatera SD-kort.**


2 Välj **Formatera SD-kort** → **Radera allt.**



Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Sätta fast en handledsrem (tillval)

- 1 Ta av locket på baksidan.
- 2 För handledsremmen genom öppningen och fäst den över den lilla utskjutande delen.

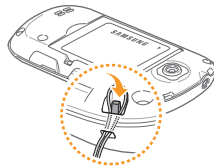

- 3 Sätt tillbaka locket.

Komma igång

Sätta på och stänga av enheten

Sätt på telefonen genom att hålla [☎] nedtryckt. Telefonen ansluter automatiskt till mobiloperatören.

Stäng av telefonen så här:

1 Håll [☎] nedtryckt.

2 Välj **Stäng av**.




- Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel flygplan och sjukhus.
- Växla till profilen flygläge om du vill använda enhetens icke nätverksbundna tjänster. Håll [☎] nedtryckt och välj **Flygläge**.





Enhetens delar

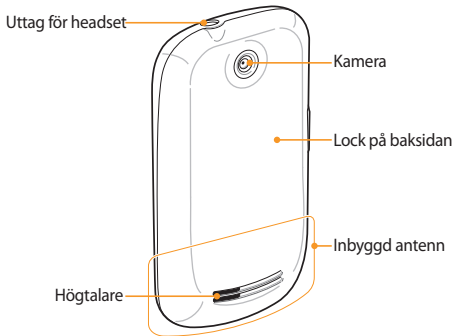


› Enhetens utseende





» Knappar









Knapp	Funktion
 Meny/Hem	Tryck på [≡] för att öppna en lista över tillgängliga alternativ på den aktuella skärmen; Tryck på [⏏] för att återgå till vilolägeskärmen. Tryck och håll in [⏏] för att öppna listan över de senaste programmen.
 4-vägsnavigering	Bläddra genom program eller menyalternativ.
 Bekräfta	Bekräfta inmatningen.
 Tillbaka/Google-sökning	Tryck på [↶] för att återgå till föregående skärm. Tryck på [Q] för att öppna Google-sökning.











Knapp	Funktion
 Samtal	Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge kan du hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren.
 På/av	Sätta på telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; Öppna snabbmenyerna (håll nedtryckt); Låsa pekskärmen.
 Volym	Ställa in enhetens volym.












› Indikatorikoner








De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	USB-Internetdelning eller hotspot aktiverad
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	UMTS-nätet anslutet
	HSDPA-nätet anslutet
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Det finns fler tillgängliga statusikoner (tryck på ikonen för att se dem)

Ikon	Definition
	Fel inträffade eller varning krävs
	Händelsemeddelanden
	FM-radio spelar i bakgrunden
	Samtal pågår
	Samtal parkerat
	Vidarekoppling aktiverad
	Missat samtal
	Högtalartelefon aktiverad
	Uppspelning av musik pågår
	Ansluten till dator
	Överföra data

Ikon	Definition
	Ladda ned data
	GPS aktiverat
	Synkroniserad med Internet
	Bluetooth aktiverat
	Bluetooth-headset är anslutet
	WLAN aktiverat
	Nytt text- eller bildmeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Tyst läge aktiverat
	Flygläge aktiverat

Ikön	Definition
	Vibrationsläge aktiverat
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Ingen signal
	Batteriets laddningsnivå
	Alarm aktiverat
10:00	Aktuell tid

Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.



- Använd inga vassa verktyg, så att pekskärmen inte repas.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Peksjärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.



- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilm från skärmen innan du använder enheten.
- Pekska skärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. För bästa prestanda, tryck på pekskärmen med fingertoppen. Pekska skärmen reagerar inte när man rör med vassa verktyg, till exempel blyertspenna eller bläckpenna.

Använd pekskärmen på följande sätt:

- Trycka: Tryck en gång med fingret för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller ett program.
- Hålla nedtryckt: Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i över två sekunder, så öppnas en alternativlista.
- Bläddra: Tryck och dra fingret uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta objekt på listor.
- Dra och släpp: Tryck och håll fingret på ett objekt, och dra sedan fingret för att flytta objektet.
- Dubbeltryck: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.



- Pekska skärmen stängs av när du inte använder enheten under en viss period. Sätt på skärmen genom att trycka på valfri knapp.
- Du kan även ställa in bakgrundsbelysningen. I programlistan : välj **Inställningar** → **Skärm** → **Skärmens tidsgräns**.

Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt.

Lås genom att trycka på [🔒].

Lås upp genom att trycka på valfri knapp och dra 🗑️ åt höger.

Lära känna viloskärmen

När viloläge används visas viloskärmen på enheten. På viloskärmen kan du se enhetens status och starta program.

Viloskärmen har flera paneler. Bläddra åt vänster eller höger för att växla paneler. Du kan lägga till nya paneler på viloskärmen. ► sid. 23

› Lägg till objekt på viloskärmen

Du kan anpassa viloskärmen genom att lägga till genvägar till program eller objekt i program, widgets eller mappar. Lägg till objekt på viloskärmen så här:

1 I viloläge: Trycka på [≡] → **Lägg till**.

2 Välj alternativkategori → ett alternativ:

- **Samsung-widgets/Widgets:** Lägga till widgets, t.ex. olika klockor, foton, favoritkontaktlista och online-tjänster.
- **Genvägar:** Lägga till genvägar, t.ex. program, bokmärken och kontakter.
- **Mappar:** Skapa en ny mapp eller lägg till mappar för dina kontakter.
- **Bakgrunder:** Ställ in en bakgrundsbild.




Tillgängliga objekt kan variera beroende på nuvarande viloskärmsläge.

› Flytta objekt till viloskärmen

1 Tryck och håll på ett objekt som du vill flytta.

2 Dra objektet till önskad plats när objektet förstoras.

› Ta bort objekt från viloskärmen

- 1 Tryck och håll på ett objekt som du vill ta bort.
-ikonen visar sig i programområdet, det vill säga programområdet längst ner på viloskärmen ändras till papperskorg.
- 2 Dra objektet till papperskorgen.
- 3 Släpp objektet när objektet och papperskorgen blir röda.

› Använda genvägspanel





I viloläge eller när ett program används: Tryck på området för indikatorikoner och dra fingret nedåt för att öppna genvägspanelen. Du kan öppna nätverksinformation och underrättelselistan. Dölj listan genom att dra den nedre delen av listan uppåt.

På genvägspanelen kan du välja följande alternativ:

- **Wi-Fi:** Aktivera eller avaktivera WLAN-funktionen. ► sid. 78
- **Bluetooth:** Aktivera eller avaktivera trådlös anslutningsfunktion för Bluetooth. ► sid. 76
- **Ljud:** Aktivera eller avaktivera tyst läge.
- **Auto-rotering:** Aktivera eller avaktivera auto-rotering.





› Lägga till eller ta bort paneler på viloskärmen

Du kan lägga till eller ta bort paneler på viloskärmen för att organisera widgets enligt önskemål.

- 1 I viloläge: Trycka på [] → **Redigera**.
- 2 Välj  för att lägga till nya paneler eller  ta bort en panel.
- 3 Tryck på [] när du vill återgå till viloskärmen.

Öppna program

Öppna enhetens program så här:



- 1 I viloläge: Välj  för att öppna programlistan.
- 2 Bläddra åt höger eller vänster till en annan programskärm.
- 3 Välj ett program.
 -  • Om du vill använda program som tillhandahålls av Google måste du ha ett Google-konto. Om du inte har ett Google-konto, anmäl dig för ett Google-konto.
 - Om du håller ett program nedtryckt läggs det till på viloskärmen.
- 4 Tryck på  för att gå tillbaka till föregående skärm. Tryck på  för att gå tillbaka till viloskärmen.




Enheten har en inbyggd rörelsesensor som känner av dess orientering. Om du roterar enheten när du använder vissa funktioner, kommer gränssnittet automatiskt att växla till liggande vy. Om du vill ange gränssnittet för att hålla orienteringen när du roterar enheten : välj **Inställningar** → **Skärm** → **Rotera skärmen automatiskt**.

Organisera program

Du kan omorganisera programmen i programlistan genom att ändra ordning eller dela in dem i kategorier som passar dina önskemål och behov.

- 1 I programlistan: Tryck på  → **Redigera**.
- 2 Håll knappen nedtryckt på ett program.
- 3 Dra objektet till platsen du önskar.
Du kan flytta en programikon till en annan huvudmenyskärm.
- 4 Tryck på  för att spara programordningen.

› Öppna program som använts nyligen

- 1 Håll [

Anpassa enheten

Få ut mer av enheten genom att anpassa den efter eget önskemål.

› Ställa in tid och datum

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Datum och tid**.
- 2 Ställ in tid och datum och ändra andra alternativ.

› Slå på eller av knappljud




I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Ljud** → **Ljud vid val**.

› Ställa in volymen på ringsignalen

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att ändra ringsignalsvolym.

› Byta till tyst läge

För att stänga av eller sätta på ljudet på enheten, gör följande:

- I viloläge: Trycka på [Knappsats eller välja [- Öppna genvägspanelen högst upp på skärmen och välj **Ljud**.
- I viloläge: Hålla [Tyst läge.

› Byta ringsignal

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Ljud** → **Telefonens ringsignal**.
- 2 Välj en ringsignal i listan och välj **OK**.

› Välja bakgrundsbild för viloskärmen

- 1 I viloläge: Trycka på [≡] → **Bakgrundsbild** → ett alternativ.
- 2 Välja en bild.
- 3 Välj **Spara** eller **Ange bakgrund**.



Samsung är inte ansvarigt för någon användning av standardbilder eller bakgrund som finns på enheten.

› Aktivera animering vid fönsterbyte

- 1 I viloläge: Öppna applikationslistan och välja **Inställningar** → **Skärm** → **Animering**.
- 2 Välj ett alternativ från listan.

› Justera skärmens ljusstyrka

- 1 I viloläge: Öppna applikationslistan och välja **Inställningar** → **Skärm** → **Ljusstyrka**.

- 2 Drag skjutreglaget för att justera ljusstyrkan.

- 3 Välj **OK**.



Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

› Ställa in ett skärmlås

Du kan låsa pekskärmen med ett upplåsningsmönster eller lösenord för att förhindra att obehöriga använder telefonen utan din tillåtelse.



- När du ställt in ett skärmlås, kräver enheten en upplåsningskod varje gång du sätter på den eller låser upp pekskärmen.
- Om du glömmer upplåsningsmönstret måste du ta med enheten till ett av Samsungs servicecenter för att låsa upp den.
- Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Ställa in ett upplåsningsmönster

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Stäl in skärmlåset** → **Grafiskt lösenord**.
- 2 Se exempelmönstren och anvisningarna på skärmen, och välj **Nästa** (om det behövs).
- 3 Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter.
- 4 Välj **Fortsätt**.
- 5 Bekräfta genom att rita mönstret igen.
- 6 Välj **Bekräfta**.

Ställa in en upplåsnings-PIN-kod

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Stäl in skärmlåset** → **PIN**.

- 2 Ange en ny PIN-kod (siffror) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

Ställa in ett upplåsningslösenord

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Stäl in skärmlåset** → **Lösenord**.
- 2 Ange ett nytt lösenord (alfanumeriskt) och välj **OK**.
- 3 Ange lösenordet igen och välj **OK**.

› Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten genom att aktivera den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ställ in lås för SIM-kort** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Ange PIN-koden och välj **OK**.

När PIN-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten.



- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att låsa upp SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du ta med kortet till operatören för låsa upp det.

Skriva text

Du kan skriva in text genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet eller genom att mata in handskrift på skärmen.

› Ändra tangentbordstyp

Du kan ändra tangentbordstyp så här: Håll textinmatningsfältet nedtryckt och välj **Inmatningsmetod** → en tangentbordstyp (Swype eller Samsung).

› Ange text med Samsung-knappsatsen

1 Välj  → en textinmatningsmetod.

Alternativ	Funktion
Qwerty knappsats	Välja tecken på Qwerty-tangentbordet.
3x4 knappsats	Välja tecken på knappsatsen.
Handskriftsruta 1	Skriv i en lämplig kolumn i inmatningsrutan.
Handskriftsruta 2	Skriv i inmatningsrutan.
Handskrivning, helskärm	Skriv var som helst på skärmen.

2 Skriv text genom att välja alfanumeriska knappar eller genom att skriva på skärmen.


Du kan även använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Växla till ABC eller läget T9; När punkten intill T9 växlar till grönt sken är läget T9 aktivt.
2	Ändra skiftläge.
3	Radera inmatningen.
4	Börja på ny rad.
5	Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC

Nummer	Funktion
6	Ändra textinmatningsmetod: Öppna tangentbordsinställningarna (håll nedtryckt).
7	Infoga ett mellanslag, infoga en punkt (dubbeltryck).



- Dölj Samsung-knappsatsen genom att trycka på [↵].
- Ändra knappsatsinställningarna genom att hålla  nedtryckt.

› Ange text med Swype tangentbord


- 1 Byt textinmatningsläge.
- 2 Välj första tecknet i ett ord och dra fingret till det andra tecknet utan att ta bort fingret från skärmen.

- 3 Pausa på andra tecknet ett ögonblick och dra fingret till nästa tecken.
- 4 Fortsätt tills du är klar med ordet.




- 5 Ta bort fingret på det sista tecknet. Ordet är infogat på textinmatningsfältet.
- 6 Upprepa steg 2-5 för att avsluta texten.
Tryck och håll varje knapp nedtryckt för att skriva fler tecken.

Du kan även använda följande knappar:

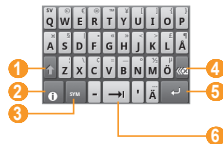

Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Öppna swype-tips-skärmen; Öppna hjälpinformation (håll nedtryckt).
3	Växla mellan läget Symbol och ABC/Nummer.
4	Radera inmatningen.
5	Börja på ny rad..
6	Börja på ny rad.



- Tryck på [↵] för att dölja Swype-tangentbordet.
- Visa hjälpinformation hur man använder Swype-tangentbordet genom att välja .

➤ Kopiera och klistra in text

När du skriver text kan du använda texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

- 1 Håll textinmatningsfältet nedtryckt.
- 2 Välj alternativet **Markera text** från alternativlistan.
- 3 Dra fingret över den text du vill markera.
- 4 Håll den markerade texten nedtryckt.
- 5 Välj **Kopiera** eller **Klipp ut** för att kopiera eller klistra in, eller klippa ut och klistra in texten i urklipp.
- 6 Håll textinmatningsfältet nedtryckt i ett annat program.
- 7 Välj **Klistra in** för att infoga texten från urklipp i textfältet.

Hämta program från Android Market

Enheten är baserad på Android-plattformen och du kan utöka funktionerna genom att installera fler program. På Android Market kan du snabbt och lätt köpa spel och program för mobiltelefoner.



- Vissa tjänster finns inte i alla länder.
- Det går inte att använda vissa program som använder kamerans autofokusfunktion.

› Söka efter ett program

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Market**.
- 2 Välj **Jag godkänner** när villkoren visas.
- 3 Tryck på [≡] → **Sök**.
- 4 Ange ett ord i ett program och välj **Gå**.
- 5 Välj det program du vill öppna.

› Installera ett program

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Market**.
- 2 Välj alternativkategori → ett alternativ.

- 3 Välj **Installera** (för gratisalternativ) eller **Köp** → **OK**.
Om du väljer **Installera**, börjar objektet hämtas direkt.
Om du väljer **Köp**, behöver du ange kreditkortsinformation. Följ anvisningarna på skärmen.

› Avinstallera ett program

- 1 Från startsidan för Android Market : Trycka på [≡] → **Hämtningar**.
- 2 Välj det objekt som du vill ta bort.
- 3 Välj **Avinstallera** → **OK**.

Hämta filer från Internet

När du hämtar filer eller webbprogram från Internet sparas de på ett minneskort i telefonen. Information om vilka filformat som stöds finns i "Supported file formats".



Filer som du hämtar från Internet kan innehålla virus som kan skada telefonen. Minska risken genom att endast hämta filer från sidor som du litar på.



Vissa mediefiler innehåller Digital Rights Management för att skydda upphovsrätten. Det här skyddet kan hindra dig från att hämta, kopiera, ändra eller överföra vissa filer.

Hämta filer från Internet

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välja **Internet**.
- 2 Sök efter en fil eller ett program och hämta det.

Om du vill installera program som har hämtats från andra webbplatser än Android Market, måste du välja **Inställningar** → **Program** → **Okända källor**.

Synkronisera data

Du kan synkronisera data (Google-meddelanden, kalender och kontakter) med olika webbservrar, och säkerhetskopiera eller återställa dina data.

När synkroniseringen är klar är telefonen fortfarande ansluten till webben. Om du ändrar något på webben visas den uppdaterade informationen på telefonen och synkroniseringen påbörjas automatiskt, och tvärtom.



Vissa tjänster finns inte i alla länder.

› Ställa in ett serverkonto

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välja **Inställningar** → **Konton och synkronisering**.
- 2 Välj **Lägg till konto** → en kontotyp.

- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta kontoinställningen.
För online communitytjänster som Facebook eller MySpace, skriv ditt användarnamn och lösenord och välj **Logga in**.

› Aktivera automatisk synkronisering

Om du lägger till eller redigerar data i ett program (Google Mail, kalender eller kontakter) på webben visas den uppdaterade informationen på telefonen, och tvärtom.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Konton och synkronisering**.
- 2 Välj **Automatisk synkron.** → ett konto.
- 3 Välj de program du vill synkronisera.

Du kan undanta program från automatisk synkronisering genom att avmarkera kryssrutan bredvid önskat program.

› Synkronisera data manuellt

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Konton och synkronisering**.
- 2 Välj konto.
- 3 Tryck på [≡] → **Synkronisera nu**. De data du har ställt in för synkronisering börjar synkroniseras på enheten.

Kommunikation

Samtal

Lär dig använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och besvara samtal, med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.

› Ringa och besvara ett samtal

Du kan använda knapparna eller pekskärmen när du ringer, tar emot, avslutar eller avvisar samtal

Ringa upp


- 1 I viloläge: Trycka på [☎] → **Knappsats** eller välj [📍] och ange regionskod och telefonnummer.

- 2 Välj [📞] för att ringa ett samtal.
- 3 Avsluta samtalet genom att trycka på [⏏] → **Avsl. samt.** eller på [📞].



Du kan spara nummer du ringer ofta i telefonboken.
► sid. 60




Besvara ett samtal

- 1 Tryck på [📞] vid inkommande samtal.
-  När enheten ringer, tryck på volymknappen för att tysta ringsignalen.
- 2 Avsluta samtalet genom att trycka på [⏏] → **Avsl. samt.** eller på [📞].

Avvisa ett samtal

Tryck på [📞] vid inkommande samtal. Uppringaren hör en upptagetton.

Ringa utlandssamtal

- 1 I viloläge: Trycka på [] → **Knappsats** eller välj  och trycka på och hålla in **0** för att mata in tecknet +.
- 2 Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på  för att slå numret.

› Använda headset

Om du ansluter det medföljande headsetet till enheten kan du besvara och kontrollera samtal handsfree så här:


- Besvara ett samtal genom att trycka på headsetknappen.
- Håll headsetknappen nedtryckt för att avvisa ett samtal.
- Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal genom att hålla headset-knappen nedtryckt.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på headsetknappen.



Det medföljande headsetet är enbart utformat för enheten och är eventuellt inte kompatibelt med andra telefoner eller MP3-spelare.




› Använda alternativ under ett samtal

Du kan använda följande alternativ medan ett samtal pågår:

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
- Aktivera högtalarfunktionen genom att trycka på [] → **Högtalare**.



I bullrig miljö kan det ibland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att trycka på [] → **Ljud av**.
- Lyssna och prata med motparten via headsetet genom att trycka på [] → **Bluetooth**.
- Parkera ett samtal eller sätt det i vänteläge genom att trycka på [] → **Parkera**.

- Ring ett andra samtal genom att trycka på [] → **Lägg till** och sedan slå ett nytt nummer. Du måste abonnera på samtal väntar-tjänsten för att använda den här funktionen.
- Besvara ett andra samtal när en samtal väntar-ton hörs, genom att trycka på [] → **Parkera aktuellt samtal och svara** för att parkera det första samtalet. Tryck alternativt på [] → **Avsluta aktuellt samtal och svara** för att avsluta första samtalet. Du måste abonnera på samtal väntar-tjänsten för att använda den här funktionen.
- Växla mellan de två samtal genom att trycka på [] → **Byt samtal**.
- Avsluta det parkerade samtalet genom att trycka på [] → **Byt samtal** → **Avsluta**.
- För att upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal) ring eller besvara ett andra samtal och trycka på [] → **Koppla ihop samtal** när du är ansluten till den andra parten. Upprepa för att lägga till fler parter. Du måste abonnera på gruppsamtalstjänsten för att använda den här funktionen.

› Visa och ringa upp missade samtal

Enheten visar missat samtal-ikonen när du har missat samtal.

Öppna genvägspanelen och välj ett missat samtal. Välj samtalet från samtalsloggen och tryck på [] för att ringa upp.

› Använda extrafunktioner

Du kan använda flera andra samtalsfunktioner, till exempel FDN-läge (Fixed Dialling Number, förprogrammerade nummer), vidarekoppling och samtal väntar.

Använda FDN-läge (förprogrammerade nummer)

I FDN-läge, begränsar telefonen utgående samtal, utom de nummer som lagrats i FDN-listan. Aktivera FDN-läge så här:

/ I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Fasta nummer** → **Aktivera FDN**.

- 2 Ange PIN2 som följde med SIM- eller USIM-kortet och välj **OK**.
- 3 Välj **FDN-lista** och lägg till kontakter som ska användas i FDN-läge.

Ställa in vidarekoppling av samtal

Med nätverksfunktionen vidarekoppling kan inkommande samtal skickas till ett annat nummer som du har angett. Du kan använda funktionen separat från andra inställningar när du inte kan ta emot samtal, till exempel under ett pågående samtal eller när du befinner dig utanför ditt täckningsområde.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Vidarebefordra samtal**.
- 2 Välj ett alternativ från listan.
- 3 Välj en kontakt eller skriv ett nummer som samtalen ska vidarekopplas till.
Inställningen skickas till nätverket.

Ställa in samtal väntar

Med nätverksfunktionen samtal väntar hörs en signal vid inkommande samtal när ett tidigare samtal redan pågår.

I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtal väntar**. Din inställning skickas till nätverket.

› Visa samtalsloggar

Du kan visa loggar över dina samtal och meddelanden som filtrerats efter typ.

1 I viloläge: Trycka på [] eller välj  → **Samt.logg**.

2 Välj enlogg som du vill visa information om.



Från informationsvyn kan du slå numret, skicka ett meddelande till numret eller lägga till numret i telefonboken.

Meddelandehantering

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och e-postmeddelanden, och visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.



Du kan bli debiterad för att skicka och ta emot meddelanden när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.


› Skicka ett textmeddelande

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Meddelandehantering** → **Nytt meddelande**.
- 2 Ange namn eller mottagarnummer.
- 3 Välj **Ange meddelandet här** och ange meddelandetexten.
Infoga känsloikoner genom att trycka på [☺] → **Infoga smiley**.
- 4 Välj **Sänd** för att sända meddelandet.

› Skicka ett MMS

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Meddelandehantering** → **Nytt meddelande**.
- 2 Ange namn eller mottagarnummer.
- 3 Välj **Ange meddelandet här** och ange meddelandetexten.
Infoga känsloikoner genom att trycka på [☺] → **Infoga smiley**.
- 4 Tryck på [☺] → **Bifoga** → ett alternativ och lägg till ett objekt.
Du kan välja en fil i fillistan eller skapa ett nytt foto, videoklipp eller ljudklipp.
- 5 Tryck på [☺] → **Lägg till rubrik** och lägg till ett ämne för meddelandet.
- 6 Välj **Sänd MMS** för att sända meddelandet.

› Visa ett text- eller bildmeddelande

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Meddelandehantering**.
Dina meddelanden är grupperade i meddelandetrådar efter kontakt, som i t ex Messenger.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 För ett bildmeddelande : välj bilagan (med en bildfil) eller välj  för att visa bilagan.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Skicka meddelandet vidare till andra människor genom att trycka på och hålla meddelandet nedtryckt och välja **Vidarebefordra**.
- Hindra att meddelandet raderas genom att trycka på och hålla meddelandet nedtryckt och välja **Lås meddelande**.

› Lyssna på röstmeddelanden

Om du har angett att missade samtal ska vidarekopplas till röstbrevlådan kan de som ringer dig lämna röstmeddelanden när du inte svarar på inkommande samtal. Gå till röstbrevlådan och lyssna på röstmeddelanden så här:

- 1 I viloläge: Trycka på [] → **Knappsats** eller välj  och sedan trycka på och hålla in **1**.
- 2 Följ anvisningarna från röstbrevlådan.



Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du använder tjänsten. Du får numret från din operatör.

Google Mail

Du kan hämta nya e-postmeddelanden från Google Mail™ till inlådan. När du går till det här programmet, visas inkorgsskärmen. Antalet olästa meddelanden visas på namnlistan och olästa meddelanden visas i fetstil. Om du har märkt ett meddelande med en etikett visas den i en färgad rektangel på meddelandet.

› Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Google Mail**.
- 2 Tryck på [≡] → **Skriv**.
- 3 Ange ett namn eller en adress i mottagarfältet.
- 4 Skriv en rubrik och ett meddelande.
- 5 Bifoga en bildfil genom att trycka på [≡] → **Bifoga** → en fil.
- 6 Välj **Skicka** för att sända meddelandet.

› Visa e-postmeddelanden

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Google Mail**.
- 2 Välj ett e-postmeddelande i meddelandelistan.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Markera meddelandet som oläst genom att trycka på [≡] → **Markera som oläst**.
- Återgå till meddelandetrådlistan genom att trycka på [≡] → **Öppna Inkorgen**.
- Tysta meddelandet genom att trycka på [≡] → **Stäng av ljud**.
- Radera meddelandet genom att trycka på [≡] → **Mer** → **Rapportera som skräppost**.
- Visa en bilaga genom att välja **Förhandsgranskn**. Spara på minneskortet genom att välja **Hämta**.
- Svara på meddelandet genom att välja ↩.
- Svara på meddelandet inklusive alla mottagare genom att välja ◀ → **Svara alla**.

- Vidarebefordra meddelandet till andra genom att välja ◀
→ **Vidarebefordra**.
- Lägg till en stjärna till meddelandet genom att välja ★.
- Arkivera meddelandet genom att välja **Arkivera**.
- Radera meddelandet genom att välja **Ta bort**.
- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att välja ◀ eller ▶.

› Organisera e-post efter etiketter

Du kan organisera dina e-postmeddelanden genom att sätta etiketter på dem, eller märka viktiga meddelanden eller lagra meddelanden med stjärnor. Du kan sortera meddelanden efter etikettsfilter.

Sätta en etikett på ett meddelande

- 1 Håll ett meddelande nedtryckt på inkorgsskärmen.
- 2 Välj **Ändra etiketter**.
- 3 Välj en etikett och välj **OK**.

Lägga till en stjärna för ett meddelande

- 1 Håll ett meddelande nedtryckt på inkorgsskärmen.
- 2 Välj **Lägg till stjärna**. Stjärnikonen bredvid meddelandet aktiveras.

E-post

Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller företagets e-postkonto.

› Skapa ett e-postkonto

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **E-post**.
- 2 Ange din e-postadress och ditt lösenord och välj sedan **Nästa** eller **Manuell inst.**
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.



När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat fler än två konton kan du växla mellan e-postkonton genom att trycka på [≡] → **Konton** och välja ett konto du vill hämta meddelanden från.

› Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **E-post** → ett e-postkonto.
- 2 Tryck på [≡] → **Skriv**.
- 3 Ange ett namn eller en adress i mottagarfältet.
- 4 Markera Cc/Bcc för att lägga till fler mottagare.
- 5 Markera rubrikfältet och skriv en rubrik.
- 6 Markera textfältet och skriv e-posttexten.
- 7 Välj **Bifoga** och bifoga en fil.
Du kan välja en fil i fillistan eller ta ett foto eller spela in ett videoklipp eller ett ljudklipp.
- 8 Välj **Sänd** för att sända meddelandet.



Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.


› Visa ett e-postmeddelande

När du öppnar ett e-postkonto kan du visa tidigare mottagna meddelanden offline eller ansluta till e-postservern för att visa nya meddelanden. E-postmeddelanden som du har hämtat kan visas offline.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **E-post** → ett e-postkonto.
- 2 Tryck på [≡] → **Uppdatera** för att uppdatera meddelandemappar.
- 3 Välj ett e-postmeddelande i meddelandelistan.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Svara på meddelandet genom att trycka på [≡] → **Svara**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra genom att trycka på [≡] → **Skicka vidare**.
- Radera meddelandet genom att trycka på [≡] → **Radera**.
- Flytta meddelandet till en annan mapp genom att trycka på [≡] → **Flytta till mapp**.
- Ladda bilder från meddelandet genom att trycka på [≡] → **Visa bilder**.

- Visa en bilaga genom att välja det bifogade objektet. Spara på minneskortet genom att välja .

Samtal

Så här chattar du med vänner och familj via Google Talk™.



Vissa tjänster finns inte i alla länder.

› Lägga till kompisar i kompislistan

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Talk**.
Kompislistan visar alla Google Talk-kontakter på en gång.
- 2 Tryck på [≡] → **Lägg till kompis**.
- 3 Ange en e-postadress i sökfältet.
Om du vill välja bland kontakterna i kontaktlistan anger du ett namn och markerar kontakten i söklistan.
- 4 Välj **Skicka inbjudan** för att börja en konversation.


› Börja chatta

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Talk**.
- 2 Välj en kompis i kompislistan. Chattskrmen öppnas.
- 3 Skriv meddelandet och välj **Skicka**.
Infoga känslöikoner genom att trycka på [≡] → **Mer** → **Infoga känslöikon**.
- 4 Växla mellan aktiva chattar genom att trycka på [≡] → **Byt chatt**.
- 5 Avsluta chatten genom att trycka på [≡] → **Avsluta chatt**.

Social Hub

Lär dig använda Social Hub™, det integrerade kommunikationsprogrammet för e-post, meddelanden, snabbmeddelanden, kontakter och kalenderinformation. Gå till <http://socialhub.samsungmobile.com> om du vill veta mer.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Social Hub**.
- 2 Kontrollera och använd innehåll som levereras via Social Hub.

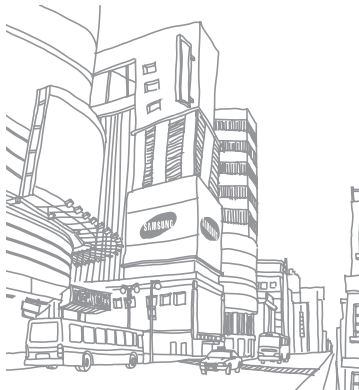

Underhållning

Kamera

Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem. Du kan ta foton med upplösningar upp till 1600 x 1200 pixlar (2 megapixlar) och videoklipp med upplösningar upp till 320 x 240 pixlar.

Innan du kan använda kameran måste du sätta i ett minneskort.

› Ta ett foto


1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.

2 Vrid enheten moturs till liggande vy.



- Kameragränssnittet visas bara i liggande orientering.
- Tryck på skärmen för att dölja eller visa ikoner i sökaren.
- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss period.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.

3 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

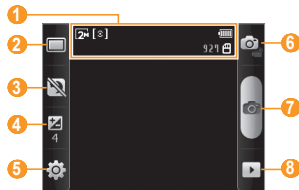

Nummer	Funktion
1	Kontrollera kamerans status och inställningar. <ul style="list-style-type: none"> : Upplösning : Typ av exponeringsmätning : Antal foton du kan ta (beroende på tillgängligt minne) : Lagringsplats
2	Ändra fotograferingsläge.
3	Ange om nattläge ska användas.
4	Justera ljusstyrkan genom att välja + för att öka eller – för att minska.
5	Ändra kamerainställningarna.
6	Växla till videokamera.
7	Ta ett foto.
8	Visa det senaste fotot du tog.

4 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.

5 Tryck på bekräftelseknappen eller välj för att ta ett foto.

Fotot sparas automatiskt.



Efter att du har tagit foton ska du välja för att visa tagna foton.

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Välj eller för att zooma in eller ut. Du kan också trycka på skärmen två gånger för att zooma in eller ut.
- Välj **Dela** för att skicka ett foto till andra.
- Välj **Använd som** för att ange fotot som bakgrundsbild eller ID-bild för en kontakt.
- Välj **Radera** för att radera fotot.

› Ta en bildserie



Du kan enkelt ta en serie foton av rörliga motiv. Det är praktiskt när man fotograferar barn som leker, eller ett sportevenemang.

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.

- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  → **Serie**.
- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Tryck på och håll in bekräftelseknappen eller håll in . Kameran fortsätter att ta foton tills du släpper upp kameraknappen.

› Ta en panoramabild


Du kan ta breda panoramabilder med fotograferingsläget panorama. Det är ett praktiskt läge för att fotografera landskap.


- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  → **Panorama**.
- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Tryck på bekräftelseknappen eller välj  för att ta första fotot.

- 6 Rör enheten långsamt i den riktning du valde och anpassa den gröna ramen efter sökaren.
När den gröna ramen och sökaren passar ihop tar kameran automatiskt nästa bild.
- 7 Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.



› Ta ett foto i läget för leendeavkänning

Kameran kan känna igen personers ansikten och hjälpa dig att fotografera dem när de ler.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  → **Leendeavkänning**.
- 4 Gör nödvändiga inställningar.

- 5 Tryck på bekräftelseknappen eller välj .
- 6 Rikta kameraobjektivet mot motivet.
Enheten känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

► Anpassa kamerans inställningar


Innan du tar en bild ska du välja  →  för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.
Upplösning	Ändra upplösning.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använda en specialeffekt, till exempel negativ, sepia eller svartvita toner.


Alternativ	Funktion
ISO	Ställ in känsligheten för kamerans bildsensor.
Mätning	Välj typ av exponeringsmätning.
Bildkvalitet	Ställ in kvaliteten på dina foton.

Innan du tar en bild ska du välja  →  för att få tillgång till följande alternativ:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa anvisningar på förhandsgranskningsskärmen.
Granska	Ange att den tagna bilden ska visas på kameran.

Inställning	Funktion
GPS	<p>Ange att platsinformation ska visas för dina foton.</p>  <ul style="list-style-type: none"> För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder. Du kan även anpassa inställningarna för GPS-anslutning för att förbättra GPS-mottagningen. ► sid. 92
Slutarljud	Ange att ett ljud ska höras när du tar ett foto.
Nollställ	Återställa menyer och fotoalternativ.

Spela in ett videoklipp

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  för att växla till videokameran.
- 4 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.



Nummer	Funktion
1	Kontrollera videokamerans status och inställningar. <ul style="list-style-type: none"> • : Upplösning • : Hur länge ett videoklipp kan spelas in (beroende på tillgängligt minne) • : Lagringsplats
2	Byt inspelningsläge (för att bifoga till ett bildmeddelande eller spara normalt).
3	Justera ljusstyrkan genom att välja + för att öka eller – för att minska.
4	Ändra inställningar för videokameran.
5	Växla till kameran.
6	Spela in ett videoklipp.
7	Visa den senaste videon du spelade in.

5 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.

6 Tryck på bekräftelseknappen eller välj när du vill starta inspelningen.



7 Välj när du vill avsluta inspelningen.
Videoklippet sparas automatiskt.

Det går eventuellt inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.



När du har tagit videoklipp ska du välja för att visa dem.

- För att visa fler videoklipp, bläddra åt vänster eller höger.
- Välj **Spela** för att spela upp en video.
- Välj **Dela** för att radera videon.
- Välj **Radera** för att skicka en video till andra.

► Anpassa inställningarna för videokameran

Innan du spelar in en video ska du välja  →  för att komma till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan ett videoklipp börjar spelas in.
Upplösning	Ändra upplösning.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använda en specialeffekt, till exempel negativ, sepia eller svartvita toner.
Videokvalitet	Ställ in kvaliteten på dina videoklipp.

Innan du tar ett videoklipp ska du välja  →  för att välja bland följande inställningar:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna på förhandsgranskningsskärmen.
Ljudinspelning	Slå på eller av ljudet.
Granska	Ange att det inspelade videoklipppet ska visas på kameran.
Nollställ	Återställa menyer och fotoalternativ.

Galleri

Lär dig visa foton och spela upp videoklipp som sparats i enhetens minne och på minneskort.



› Filformat som kan användas

Typ	Formatera
Bild	Filnamnstillägg: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none">Filnamnstillägg: 3gp, mp4Codec: MPEG4, H.263, H.264



- Vissa filformat stöds ej beroende på telefonens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.



› Titta på ett foto

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Galleri**.
- 2 Välj en mapp.
- 3 Om du vill ändra visningsläge : välja  eller  längst upp till höger på skärmen.

Visa foton eller videoklipp som tagits en viss datum genom att välja pilarna på fliken längst ner eller dra fliken åt vänster eller höger.


- 4 Välj ett foto (utan ikon) som du vill visa.

Medan du tittar på ett foto kan du använda följande alternativ:

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Välj  eller  för att zooma in eller ut. Du kan också trycka på skärmen två gånger för att zooma in eller ut.
- Starta ett bildspel med foton och videoklipp genom att välja **Bildspel**. Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.

› Spela upp ett videoklipp

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Galleri**.
- 2 Välj en mapp → ett videoklipp (med ▶ ikonen) som du vill spela upp.
- 3 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 4 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

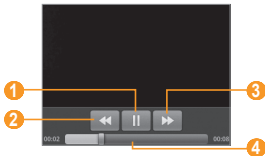

Nummer	Funktion
1	Pausa uppspelning genom att välja ▶ för att återuppta uppspelning.
2	Sök bakåt i en fil.

Nummer	Funktion
3	Sök framåt i en fil.
4	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra listen.

› Dela bilder eller videoklipp

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Galleri**.
- 2 Välj en mapp och tryck på [≡].
- 3 Välj bild eller videofiler.
- 4 Välj **Dela** → ett delningsalternativ.
- 5 Skicka filen via bildmeddelande eller e-post eller Bluetooth eller för över filen till online-albumet eller community-platsen.

Musik

Lär dig lyssna på din favoritmusik när du är i farten med musikspelaren. Följande filformat kan spelas upp med musikspelaren: mp3, aac, ogg, amr, imy, wav, mid.

› Lägg till musikfiler i enheten

Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 66
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 77

› Spela musik

När du har fört över musikfilerna till enheten eller minneskortet gör du så här:

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Musik**.
- 2 Välj en musikkategori → en musikfil.
- 3 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Pausa uppspelning genom att välja ► för att återuppta uppspelning.
2	Starta om uppspelningen; Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
3	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra listen.
4	Öppna spellistan.

Nummer	Funktion
5	Aktivera läget blanda.
6	Ändra upprepningsläge (av, upprepa en fil eller upprepa alla filer).
7	Hoppa framåt; Sök framåt i en fil (håll nedtryckt).



WOW HD™ ger en påtaglig förbättring av ljudets uppspelningskvalitet, med en dynamisk 3D-upplevelse med djup, rik bas och mycket tydliga detaljer.

› Skapa en spellista

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Musik**.
- 2 Välj en kategori → en musikfil.
- 3 Tryck på [≡] → **Lägg till i spellista** → **Ny**.
- 4 Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Spara**.
- 5 Om du vill lägga till fler musikfiler till spellistan ska du spela upp en fil och trycka på [≡] → **Lägg till i spellista** → den nya spellistan.

› Använda blandningsfunktionen

När du slår på funktionen för blandning väljer enheten och spelar upp musikfilerna slumpvis.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Musik**.
- 2 Välj en kategori → en musikfil.

- 3 Tryck på [≡] → **Blanda alla spår.**
- 4 Stäng av blandningsfunktionen genom att välja .

› Ändra musikspelarens inställningar


- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Musik**.
- 2 Välj en kategori → en musikfil.
- 3 Tryck på [≡] → **Inställningar**.
- 4 Justera följande inställningar för att anpassa musikspelaren:

Alternativ	Funktion
5.1channel	Ange om virtuellt 5.1-kanals surroundljud ska aktiveras när ett headset är anslutet.
Equalizer	Välj en standardequalizer.

FM-Radio

Lär dig lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta det medföljande headsetet för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.

› Lyssna på FM-radion

- 1 Anslut det medföljande headsetet till enheten.
 - 2 I viloläge: Öppna programlistan och välj **FM-Radio**.
 - 3 Välj **Yes** för att starta automatisk stationssökning.
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.
-  Första gången du öppnar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

- 4 När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Ändra ljudutgång (headset eller enhetens högtalare).
2	Stäng av FM-radio genom att välja ► för att slå på FM-radio.
3	Ändra frekvensen med 0,1 MHz.
4	Sök efter en tillgänglig radiostation.

Nummer	Funktion
5	Lägg till aktuell radiostation i din favoritlista.
6	Ställ in volymen.

› Spara en radiostation automatiskt

- 1 Anslut det medföljande headsetet till enheten.
- 2 I viloläge: Öppna programlistan och välj **FM-Radio**.
- 3 Välj **Skanna** → ett skanningsalternativ.
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

➤ Lägga till en radiostation i din favoritlista

- 1 Anslut det medföljande headsetet till enheten.
- 2 I viloläge: Öppna programlistan och välj **FM-Radio**.
- 3 Välj ► för att slå på FM-radion.
- 4 Bläddra till önskad radiostation.
- 5 Välj + för att lägga till den i favoritlistan.



Du kan lägga till ett namn för en radiostation eller ta bort en radiostation: Håll en radiostation nedtryckt på favoritlistan och välj **Ta bort** eller **Byt namn**.

➤ Anpassa FM-radions inställningar

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **FM-Radio**.
- 2 Tryck på [≡] → **Inställningar**.

3 Justera följande inställningar för att anpassa FM-radion:



Alternativ	Funktion
Region	Ange region.
Bakgrunds- uppspelning	Ange om du vill att FM-radion ska vara på i bakgrunden när du använder andra program.
Visa station-ID	Ange om stationens ID ska visas på FM-radioskärmen. ID kan bara visas för de radiostationer som tillhandahåller sådan information.
FM auto av	Ange om FM-radion ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.

Personlig information




Kontakter

Lär dig skapa och hantera en lista med personliga kontakter eller affärskontakter som lagras i telefonens minne eller på ett SIM- eller USIM-kort. Du kan spara namn, mobiltelefonnummer, hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.



› Skapa en kontakt

- 1 I viloläge: Välj .
- 2 Välj .
- 3 Välj en minnesplats.
- 4 Ange information om kontakten.
- 5 Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Du kan även skapa en kontakt från uppringningsskärmen.

- 1 I viloläge: Tryck på [] → **Knappsats** eller välj , och ange ett telefonnummer.
- 2 Välj **Lägg till i Kontakter** → .
- 3 Välj en minnesplats.
- 4 Ange information om kontakten.
- 5 Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

› Söka efter en kontakt

- 1 I viloläge: Välj .
- 2 Tryck på [].
- 3 Skriv de första bokstäverna i namnet du söker.
- 4 Välj kontaktens namn i kontaktlistan.



När du hittar en kontakt kan du:

- ringa kontakten genom att välja ett telefonnummer.
- skicka ett meddelande genom att välja **Meddelande**.
- skicka ett e-postmeddelande genom att välja en e-postadress.
- redigera kontaktinformationen genom att trycka på [≡] → **Redigera**.

› Tildela ett kortnummer

1 I viloläge: Välj .

2 Tryck på [≡] → **Mer** → **Kortnummer**.

3 Välj ett platsnummer → en kontakt.



Du kan ringa detta nummer snabbt genom att hålla platsnumret på uppringningsskärmen nedtryckt.

› Skapa ett visitkort

1 I viloläge: Välj .

2 Tryck på [≡] → **Min profil**.

3 Ange dina personuppgifter.

4 Välj **Spara**.



Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.

› Hämta kontakter från dina communitykonton

Du kan visa listan med konton på communitywebbplatser och välja ett konto för att lägga till en kontakt från webbplatsen till dina telefonkontakter.


1 I viloläge: Välj .

2 Tryck på [≡] → **Hämta vänner**.

3 Välj konto.

› Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka meddelanden och e-post till hela gruppen. Börja med att skapa en grupp så här:

- 1 I viloläge: Välj  → **Grupper**.
- 2 Tryck på [≡] → **Skapa**.
- 3 Ange ett namn och välj en ringsignal för gruppen.
- 4 Välj **Spara**.

› Kopiera kontakter

Gör så här för att kopiera från SIM- eller USIM-kortet till enheten:

- 1 I viloläge: Välj .
- 2 Tryck på [≡] → **Import/Export** → **Import från SIM-kort**.
- 3 Välj kontakter att kopiera och välj **Importera**.

Gör så här för att kopiera från enheten till SIM- eller USIM-kortet:

- 1 I viloläge: Välj .
- 2 Tryck på [≡] → **Import/Export** → **Exportera till SIM-kort**.
- 3 Välj kontakter att kopiera och välj **Export** → **Ja**.

› Importera eller exportera kontakter

Gör så här om du vill importera kontaktfiler (i vcf-format) från ett minneskort till din enhet:


- 1 I viloläge: Välj .
- 2 Tryck på [≡] → **Import/Export** → **Import från SD-kort**.
- 3 Välj ett alternativ för att importera en enskild kontaktfil, flera kontaktfiler eller alla kontaktfiler, och välj **OK**.
- 4 Välj kontaktfiler som du vill importera och välj **OK**.

Gör så här för att exportera kontakter från enheten till ett minneskort:

- 1 I viloläge: Välj .
- 2 Tryck på [Import/Export → **Export till SD-kort**.
- 3 Välj **OK** för att bekräfta.


› Visa kommunikationsloggen

Du kan visa kommunikationsloggen med samtal, meddelanden, e-post eller SNS-trådar.

- 1 I viloläge: Välj  → **Tidigare**.
- 2 Välj ett objekt som du vill visa.

› Visa sociala nätverksaktiviteter

Du kan visa kontakter du haft nyligen på sociala nätverk som Facebook, MySpace, och Twitter.

- 1 I viloläge: Välj  → **Aktiviteter**.
- 2 Välj ett objekt som du vill visa.


Kalender

Lär dig skapa och hantera händelser per dag, vecka eller månad, och ställa in alarm som kan påminna dig om viktiga händelser.



Du måste logga in på ditt Google-konto för att använda kalenderprogrammet.

› Skapa en händelse

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kalender**.
- 2 Tryck på [Mer → **Ny händelse**.
- 3 Ange nödvändig information om händelsen.
- 4 Välj **Färdig**.

› Visa händelser

Ändra kalendervyn så här:

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kalender**.
- 2 Tryck på [≡] och välj **Dag, Vecka** eller **Månad**.

Visa händelser för ett visst datum så här:

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kalender**.
- 2 Välj datum i kalendern. I månadsvyn visas en blå list för dagar med schemalagda händelser.
Välj dagens datum genom att trycka på [≡] → **Idag**.
- 3 Välj en händelse som du vill visa information om.

› Stänga av ett alarm för en händelse

När du har ställt in ett alarm för en kalenderhändelse visas en alarmikon vid det angivna klockslaget.

- 1 Öppna genvägspanelen högst upp på skärmen.
- 2 Välj en påminnelse för att visa mer information om händelsen.
- 3 Om du vill snooza eller stänga av en signal väljer du **Snooza alla** eller **Stäng alla**.

Memo

Lär dig registrera och spara viktig information, och visa den senare.

› Skapa ett memo


- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Memo**.
- 2 Välj **Skapa memo** eller tryck på [≡] → **Skapa**.
- 3 Skriv memotexten.
- 4 Tryck på [↔] för att välja en bakgrundsfärg.
- 5 Välj **Spara**.

› Visa memon

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Memo**.
- 2 Välj ett memo som du vill se information om (vid behov).



Du kan skicka memot till andra genom att hålla memot nedtryckt och välja ett alternativ.

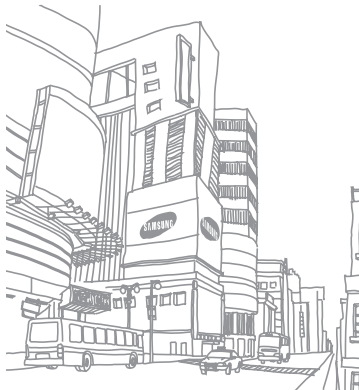

Internet

Internettjänster kräver en dataanslutning. Kontakta din operatör för att välja den bästa dataplanen.



Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av data. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Internet

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.



Tillgängliga ikoner kan variera mellan olika regioner.



› Hantera webbsidor

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Internet** för att öppna en speciell startsida.
- 2 Du går till en viss webbsida genom att välja URL-inmatningsfältet, ange webbsidans webbadress (URL) och välja ➔.
- 3 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:




Nummer	Funktion
1	Ange en webbadress till sidan för att öppna den.
2	Öppna en lista med sparade bokmärken, sidor du besöker ofta samt den senaste Internethistoriken.

När du surfar på webben kan du använda följande alternativ:

- Du kan zooma in eller ut genom att trycka två gånger på skärmen, eller bläddra i valfri riktning för att visa  eller  och välja en zoomikon.
- Gå vidare till nästa sida i historiken genom att trycka på [F5] → **Nästa**.
- Tryck på [F5] → **Uppdatera** för att uppdatera en webbsida.

› Ange bokmärken för dina favoritsidor

Du kan ange bokmärken för webbsidor som du besöker ofta så att du snabbt kan öppna dem. Lägg till ett bokmärke så här:

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Internet**.
- 2 Välj .
- 3 Tryck på [F5] → **Sätt ut bokmärke för senast sedd sida**.
- 4 Ange sidans namn och webbadress (URL).
- 5 Välj **OK**.

› Öppna flera sidor

Du kan öppna flera sidor och växla mellan dem.

- 1 När du bläddrar igenom en webbsida : trycka på [F5] → **Nytt fönster**.
- 2 Öppna ytterligare en webbsida i det nya fönstret.
- 3 Tryck på [F5] → **Fönster** → **Nytt fönster** för att öppna fler webbsidor.
- 4 Visa nuvarande aktiva fönster genom att trycka på [F5] → **Fönster** och välj en webbsida som ska hämtas.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta en mängd program direkt till enheten. Med en uppsjö av spel, nyheter, referensmaterial, sociala nätverk, navigering, hälsoprogram med mera får du via Samsung Apps direktåtkomst till ett enormt urval av mobila upplevelser.

Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program från Samsung Apps. Utforska fantastiska program och gör ditt mobila liv ännu bättre.



- Tjänsten finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Mer information finns på www.samsungapps.com.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Samsung Apps**.
- 2 Sök efter och hämta program enligt behov.

Layar

Med hjälp av Layar kan man bläddra till platser med lokal realtidsinformation eller kartor med telefonens kamera och dela information med andra.

I viloläge: Öppna programlistan och välj **Layar**.





Vissa tjänster finns inte i alla länder.

Maps

Lär dig använda Google Maps™, för att hitta din plats, söka efter gator, städer och länder på onlinekartor, och få väganvisningar.

För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under följande omständigheter:

- mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader.
 - i dåligt väder
 - där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält
-  Rör inte vid det inre antennområdet eller täck området med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.

 Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.






› Aktivera platstjänster som kan användas med Google Maps

Du måste aktivera platstjänster för att hitta din plats och söka på kartan.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet**.
- 2 Justera följande inställningar för att aktivera platstjänster:

Alternativ	Funktion
Använd trådlösa nätverk	Ställ in till att använda WLAN och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.
Använd GPS-satelliter	Ställ in till att använda GPS-satellit för att hitta din plats.
Använd assisterad GPS	Ställ in så att GPS-funktionen förbättras genom att hämta datafiler från GPS-webbservern. Du kan komma att debiteras för nedladdning av GPS-datafiler.


➤ Söka efter en viss plats

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Maps**.
- 2 Välj **OK** om du vill stänga introduktionsfönstret (om det behövs).
- 3 Tryck på [≡] → **Sök** eller på [Q].
- 4 Skriv ett nyckelord för platsen och välj .
 - Välj  eller  för att zooma in eller ut.
 - Lägg till lager i kartan genom att välja .
 - Välj  för att visa din aktuella plats.



Om du vill lägga till en stjärna till platsen väljer du ballongen för platsnamnet → ★.

➤ Få väganvisningar till en angiven plats

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Maps**.
- 2 Tryck på [≡] → **Vägbeskrivning**.
- 3 Ange start- och måladresser.
För att ange en adress från kontaktlistan eller kartans punkt väljer du  → **Kontakter** eller **Punkt markerad på kartan**.
- 4 Välj ett resesätt (bil, buss eller promenera) och välj **Skicka**.
- 5 Välj en resväg om du vill visa information om resan (om det behövs).
- 6 Tryck på [≡] → **Se karta**.
- 7 När du är klar trycker du på [≡] → **Rensa karta**.

› Dela din plats via Google Latitude


Lär dig dela din plats med dina vänner och visa vänners plats via Google Latitude™.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Latitude**.
Enheten kopplar automatiskt ihop Latitude.
- 2 Tryck på [≡] → **Lägg till vänner** → **Välj från kontakter** eller **Lägg till via e-postadress**.
- 3 Välj vänner du vill lägga till eller ange en e-postadress och välj **Lägg till vänner** → **Ja**.
När din vän accepterar din inbjudan, kan ni dela platser.
- 4 Tryck på [≡] → **Se karta**.
Dina vänners plats markeras med deras foton på kartan.

› Söka efter en plats omkring dig



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Places**.
- 2 Välj kategori.
Enheten söker efter platser omkring din nuvarande plats som hör till kategorin.
- 3 Välj ett namn på en plats för att visa information om den.
Välj , för att visa platsen på kartan.

► Navigera till din destination

Lär dig använda GPS-systemet för att hitta och visa destinationen med röstanvisningar.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Navigation**.
- 2 Välj **Godkänn**, om du startar programmet för första gången.
- 3 Ange destination genom att använda en av följande metoder:
 - **Säg destinationen:** Säg din destination, till exempel "Navigera till *destination*".
 - **Skriv destination:** Ange destination med den virtuella knappsatsen.

- **Kontakter:** Välj destination från dina kontaktadresser.
- **Stjärnmärkta platser:** Välj destination från listan med stjärnförsedda platser.

- 4 Välj **Installera** för att använda röstguidad navigering.
- 5 Avsluta navigationen genom att trycka på [≡] → **Exit Navigation**.

Sök på Google

Du kan söka efter program i enheten och speciella data på Internet.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Sök på Google**.
- 2 Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i de data du söker efter.
- 3 Välj namn på objektet du vill öppna.


YouTube

Lär dig visa och dela videoklipp via YouTube.

› Titta på videoklipp




- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **YouTube**.
- 2 Välj **Godkänn**, om du startar programmet för första gången.
- 3 Välj ett videoklipp i listan.
- 4 Vrid enheten moturs till liggande vy.

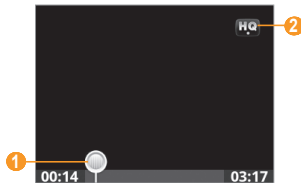- 5 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra listen.
2	Ändra uppspelningskvalitet.

› Overföra videoklipp

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **YouTube**.
- 2 Tryck på [F10] → **Overför** och välj en video. Hoppa till 8.
Om du vill överföra nya videoklipp: välj  för att sätta på videokameran.
- 3 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 4 Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
- 5 Tryck på bekräftelseknappen eller välj  när du vill starta inspelningen.
- 6 Välj  när du vill avsluta inspelningen.
- 7 Välj **Spara** för att överföra videoklipppet du spelat in.
- 8 Skriv ett användarnamn och lösenord och tryck på **Logga in**.


Nyheter och väder

Lär dig visa väderinformation och läsa viktiga nyheter och andra nyheter.

› Visa väderinformationen

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Nyheter och väder**.
 - 2 Välj **Väder** högst upp till höger på skärmen.
Enhetsen söker efter din nuvarande plats och visar väderinformation.
-  Du kan ändra plats för att visa väderinformation i en annan region. Tryck på [F10] → **Inställningar** → **Väderinställningar** och rensa kryssrutan intill **Använd Min plats**. Välj sedan en plats i **Ange plats**.

› Läs nyheter


- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Nyheter och väder**.
 - 2 Välj ett nyhetsämne högst upp på skärmen.
 - 3 Välj en artikel som ska öppnas.
-  Om du vill lägga till nyheter ska du trycka på [≡] → **Inställningar** → **Nyhetsinställningar** → **Välj ämnen**.

Marknad

Du kan hämta spel, ringsignaler eller andra program från Android Market.

-  Vissa tjänster finns inte i alla länder.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Market**.
- 2 Sök efter en fil och hämta den till din enhet. ► sid. 31

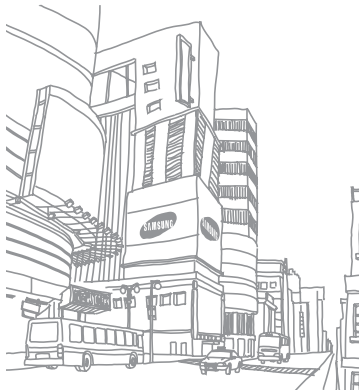

Anslutningar

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik på kort avstånd, där man kan utbyta information på cirka 10 meter, utan fysisk anslutning.

Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns i olika rum.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot trådlöst via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med enheten.

› Aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk**.
- 2 Välj **Bluetooth-inställningar** → **Bluetooth** för att slå på den Bluetooth-funktionen.

› Söka efter och sammankoppla dig med andra Bluetooth-enheter

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Sök enheter**.

2 Välj enhet.

3 Ange PIN-koden för Bluetooth, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och välj **OK**. Du kan även välja **Acceptera** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.

När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om sammankopplingen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.



Vissa enheter, särskilt headsets och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

› Skicka data trådlöst via Bluetooth

1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel en kontakt, memo, uppgift eller mediefil, från ett lämpligt program eller **Mina filer**.

2 Tryck på [] → **Dela, Skicka via** eller **Skicka visitkort via** → **Bluetooth**.

3 Sök efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet.

› Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Synlig**.

Telefonen är synlig för andra Bluetooth-enheter i 120 sekunder.

2 Vid uppmaning, ange PIN-koden för Bluetooth och välj **OK** (om det behövs).

- 3 Välj **Acceptera** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Data som tas emot sparas i bluetooth-mappen.

Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som är kompatibelt med standarderna IEEE 802.11 b/g/.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.



Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus i Frankrike.

› Aktivera WLAN-funktionen

I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **Wi-Fi**. Du kan även öppna genvägspanelen och välja **Wi-Fi**.



Ett aktivt WLAN som aktiverats i bakgrunden förbrukar batteriet. Aktivera bara WLAN-funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

› Söka efter och ansluta till ett WLAN

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga WLAN.

- 2 Välj ett nätverk under **Wi-Fi-nätverk**.
- 3 Ange lösenordet för nätverket och välj **Nästa** (om det behövs).
- 4 Välj **Anslut**.

› Lägga till ett WLAN manuellt

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.
- 2 Ange SSID för nätverket och välj säkerhetstyp.
- 3 Ställ in säkerhetsinställningarna beroende på den valda säkerhetstypen.
- 4 Välj **Spara**.

AllShare

Lär dig använda tjänsten DLNA (Digital Living Network Alliance) så att du kan dela mediefiler mellan DLNA-enheter hemma via ett WLAN.

Du måste först aktivera WLAN-funktionen och lägga till en WLAN-profil. ► sid. 78

› Anpassa DLNA-inställningar för att dela mediefiler

Om du vill att andra DLNA-enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten måste du aktivera mediedelning.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **AllShare**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Anpassa DLNA-funktionen genom att ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Namn på mediaserver	Ange ett namn på enheten som mediaserver.
Dela media	Aktivera videodelning, bilddelning eller musikdelning med andra DLNA-enheter.
Anslutningspunkt för nätverk	Välj en anslutningsprofil som ska användas för DLNA-anslutningar.

Alternativ	Funktion
Överför från andra enheter	Ange om du ska acceptera överföringen från andra enheter.

› Spela upp filer på en annan DLNA-enhet

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **AllShare**.
- 2 Välj **Spela upp filen från telefonen i en annan spelare**.
- 3 Välj en mediekategori → en fil.
- 4 Välj **Lägg till spellista**.
- 5 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen. Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
- 6 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.



Uppspelningen kan eventuellt buffras beroende på nätverksanslutningen och den anslutna servern.

› Spela upp filer som finns på en enhet på den andra enheten

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **AllShare**.
- 2 Välj **Spela upp filen från server till en annan spelare via telefonen**.
Enheten söker automatiskt efter DLNA-enheter.
- 3 Välj en enhet som mediaserver – den som innehåller mediefilerna.
- 4 Välj en mediekategori och en fil.
- 5 Välj **Lägg till spellista**.
- 6 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen. Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
- 7 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.

USB-Internetdelning och portabel hotspot

Lär dig ställa in enheten som ett trådlöst modem eller trådlös åtkomstpunkt för datorer eller andra enheter och dela enhetens mobila nätverksanslutning.

› Dela enhetens mobila nätverk via USB

- 1 Använd en datakabel (tillval) och anslut den till enhetens multifunktionsuttag och datorn.
- 2 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Internetdel. och port. Hotspot**.
- 3 Välj **USB-sammanlänkning** för att aktivera USB-delningsfunktionen.
Enheten kommer att dela den mobila nätverksanslutningen på datorn.
Avsluta delningen av nätverksanslutningen genom att avmarkera kryssrutan intill **USB-sammanlänkning**.



Delningsmetoden för nätverksanslutningen kan variera beroende på datorns operativsystem.

› Dela enhetens mobila nätverk via WLAN

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Internetdel. och port. Hotspot**.
- 2 Välj **Mobil Wi-Fi-hotspot** för att aktivera WLAN hotspot. Enheten söker efter och ansluter till ett WLAN.
- 3 Lokalisera din enhets namn, från en annan enhet, i den tillgängliga anslutningslistan och anslut till nätverket. Enheten kommer att dela den mobila nätverksanslutningen på en annan enhet.

Datoranslutningar

Lär dig ansluta enheten till en dator med en alternativ datakabel i olika USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator, kan du överföra data till och från enheten direkt, och använda programmet Samsung Kies.

➤ Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats (www.samsungmobile.com).

- 1 Använd en datakabel (tillval) och anslut den till enhetens multifunktionsuttag och datorn.
- 2 Välj **KIES** → **OK**.
- 3 Kör Samsung Kies och kopiera data och filer.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

➤ Ansluta som masslagringsenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som flyttbar disk och öppna filkatalogen. Om du sätter i ett minneskort i enheten kan du även öppna filkatalogen på minneskortet genom att använda enheten som minneskortsläsare.



Filkatalogen på minneskortet visar sig som en flyttbar disk, skild från det interna minnet.

- 1 Sätt i ett minneskort i enheten om du vill överföra filer till eller från ett minneskort.
- 2 Använd en datakabel (tillval) och anslut den till enhetens multifunktionsuttag och datorn.
- 3 Välj **Endast UMS-läge** → **OK**.
- 4 När du är ansluten : välj **Aktivera USB-lagring**.
- 5 Öppna mappen och visa filerna.
- 6 Kopiera filer från datorn till minneskortet.
- 7 När du är klar ska du välja **Inaktivera USB-lagring**.



Koppla bort enheten från datorn genom att klicka på USB-enhetsikonen i aktivitetsfältet i Windows och klicka på alternativet för att säkert ta bort masslagringsenheten. Koppla sedan bort datakabeln från datorn. Annars kan du förlora data som finns på minneskortet eller skada minneskortet.

VPN-an Slutningar

Du kan skapa ett virtuellt privat nätverk (virtual private networks – VPN) och ansluta till ditt privata nätverk säkert, genom ett allmänt nätverk, till exempel Internet.



Telefonen är redan klar för anslutning till Internet. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva ändra anslutningarna. Om du inte är säker på vilken anslutningsinformation du ska ange frågar du din operatör.

Ställa in VPN-an Slutningar

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **VPN-inställningar** → **Lägg till VPN**.

2 Välj en VPN-typ.

3 Anpassa anslutningsinformationen.




Tillgängliga alternativ kan variera beroende på VPN-typ.

Alternativ	Funktion
VPN-namn	Ge VPN-servern ett namn.
Ange VPN-server	Ange IP-adressen till VPN-servern.
Aktivera kryptering	Ställ in VPN-servern för kryptering.
Ange i förväg delad IPSec-nyckel	Ange en i förväg delad nyckel.
Aktivera L2TP-hemlighet	Ställ in så att L2TP hemligt lösenord används.
Ange L2TP-hemlighet	Ange det hemliga L2TP lösenordet.
Ange användarcertifikat	Välj ett användarcertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från webben.

Alternativ	Funktion
Ange CA-certifikat	Välj en certifikatutfärdare (certificate authority – CA) som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från webben.
DNS-söksområden	Ange DNS-adress (Domain Name Server).

➤ Ansluta till ett privat nätverk

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **VPN-inställningar**.
- 2 Välj ett privat nätverk som ska anslutas.
- 3 Ange ditt användarnamn lösenord och välj **Anslut**.

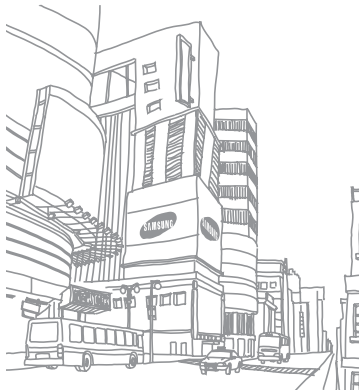

Verktyg

Klocka

Lär dig hur man använder klockan på viloskärmen, och hur man ställer in och kontrollerar larm för viktiga händelser.

› Använda klockdisplayen

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Klocka**.
- 2 Använd följande funktioner på klockdisplayen:
 - Skapa eller radera ett larm genom att välja 🕒
 - Öppna Galleri genom att välja 🖼️.
 - Starta musikspelaren genom att välja 🎵
 - Återgå till viloläget genom att välja 🏠

› Ställa in ett nytt alarm

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Klocka**.
- 2 Tryck på [≡] → **Lägg till alarm**.
- 3 Ange information om alarmet.
- 4 När du är klar ska du välja **Färdig**.

› Stänga av ett alarm

Gör så här när alarmet ljuder:

- Välj **Ignorera** för att stoppa larmet.
- Välj **Snooze** för att upprepa larmet efter en viss tid.

› Ta bort ett alarm

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Klocka**.
- 2 Tryck på [≡] → **Alarm**.

- 3 Håll alarmet nedtryckt för att ta bort det
- 4 Välj **Ta bort alarm** → **OK**.

Kalkylator

Lär dig göra matematiska beräkningar direkt på enheten, som fungerar som en typisk miniräknare.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kalkylator**.
- 2 Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.
- 3 Tryck på [**≡**] → **Avancerad panel** för att använda en vetenskaplig kalkylator.

Mina filer

Lär dig att snabbt och lätt komma åt alla dina bilder, videoklipp, låtar, ljudklipp och andra sorters filer som finns på minneskortet.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Mina filer**.
- 2 Välj en mapp → en fil.



Gå upp en nivå i filkatalogen genom att välja **Upp**.

I en mapp ska du trycka på [**≡**] för att använda följande alternativ:

- Skicka ett videoklipp till andra via bildmeddelanden, e-post eller trådlös Bluetooth genom att välja **Dela**.
- Skapa en ny mapp genom att välja **Skapa mapp**.
- Radera filer eller mappar genom att välja **Radera**.
- Ändra visningsläge genom att välja **Visa eft**.

- Radera filer eller mappar genom att välja **Sortera efter**.
- Välj **Mer** för att använda fler funktioner för en fil, t.ex. flytta, kopiera eller ge ett nytt namn.

Uppgiftshanteraren

Med uppgiftshanteraren, kan du visa program som kör för närvarande, paketstorlekar av program och minnesinformation och styra RAM-minnet.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Uppgiftshanteraren**.
- 2 Använd följande alternativ:
 - **Aktiva program:** En lista visas med alla program som för tillfället används på enheten.
 - **Paket:** Visa paketstorleken av program som installerats på enheten.
 - **RAM-hanterare:** Kontrollera och sköt RAM-minnet för enheten.

- **Sammanfattning:** Visa använt och tillgängligt minnesutrymme i enheten och på minneskortet.
- **Hjälp:** Visa hjälpinformation om att öka batteriets livslängd.

Voice Search

Lär dig söka efter information på Internet med rösten.




Vissa tjänster finns inte i alla länder.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Voice Search**.
- 2 Säg ett nyckelord i mikrofonen.
Enheten söker efter information och webbsidor relaterade till nyckelordet.

Write & Go

Lär dig skriva text och skicka den som ett meddelande, överföra den till en community-webbplats, eller spara den som ett memo eller en kalenderhändelse.

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Write & Go**.
- 2 Skriv text med textinmatningspanelen.
- 3 När du är klar, välj ett alternativ under textinmatningsfältet.
 - Skicka ett textmeddelande med text genom att välja **Sänd meddelande**.
 - Överför till en communitywebbplats genom att välja **Uppdatera Status**.
 - Spar texten som ett memo eller kalenderhändelse genom att välja **Spara**.
- 4 Skicka ett meddelande, logga in på en community-tjänst för att överföra texten, eller skapa ett memo eller händelse enligt det alternativ som valts.

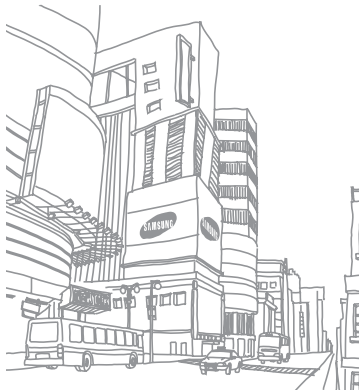

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

- 1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar**.
- 2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

Trådlöst och nätverk

Ändra inställningarna för trådlösa nätverksanslutningar.

› Flygläge

Inaktivera enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

› Wi-Fi-inställningar

- **Wi-Fi:** Slå på eller av funktionen för WLAN. ► sid. 78
- **Nätverksmeddelande:** Ange att du ska meddelas när ett öppet nätverk är tillgängligt.

- **Lägg till Wi-Fi-nätverk:** Lägg till WLAN nätverk.

› Bluetooth-inställningar

- **Bluetooth:** Aktivera eller avaktivera Bluetooth-funktionen.
► sid.76
- **Enhetsnamn:** Ge din telefon ett Bluetooth-namn.
- **Synlig:** Ange att telefonen ska vara synlig för andra Bluetooth-enheter.
- **Sök enheter:** Sök efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

› Internetdel. och port. Hotspot

- **USB-sammanlänkning:** Aktivera USB-Internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator, används enheten som ett trådlöst modem för en dator. ► sid. 81
- **Mobil Wi-Fi-hotspot:** Aktivera den mobila AP-funktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom WLAN-funktionen.
► sid. 81

- **Inställningar för mobil Wi-Fi-hotspot:** Konfigurera nätverksinställningar för WLAN hotspot.

› VPN-inställningar

Ange anslutningar för Virtual Private Network (VPN) server.

► sid. 83

› Mobila nätverk

- **Data är aktiverat :** Välj för att tillåta paketkopplat datanätverk för nätverkstjänster.
- **Roaming:** Ange att telefonen ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.
- **Åtkomstpunktsnamn:** Ange namn på åtkomstpunkter.
- **Använd endast 2G-nätv.:** Ange att telefonen bara ska anslutas till 2G-nätverk.
- **Nätverksoperatörer:** Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

Samtalsinställningar

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner:

› Fasta nummer

- **Aktivera FDN:** Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtal till nummer i FDN-listan. Du måste ange PIN2-koden som följde med SIM- eller USIM-kortet och starta om enheten.
- **Ändra PIN2-kod:** Ändra PIN2-koden, som används för att skydda den primära PIN-koden.
- **FDN-lista:** Skapa en lista med kontakter för förprogrammerade nummer.

› Tjänst för röstbrevlådan

Välj din operatörs röstbrevlådeservice. Du kan också välja annan röstbrevlådeservice om du laddar ned program som stöder dem.

› Inställningar för röstbrevlådan

Ange numret för att öppna röstbrevlådan. Detta nummer får du från nätverksoperatören.

› DTMF-signaler

Ange korta eller långa DTMF (Dual-tone multi frequency) -signaler som ska skickas för att öppna teletjänster, t.ex. bankkonton.

› Vidarebefordra samtal

Koppla inkommande samtal vidare till ett annat nummer.

› Ytterligare inställningar

- **Nummerpresentatör:** Visa ditt foto-ID för andra deltagare i utgående samtal.
- **Samtal väntar:** Aktivera underrättelser om inkommande samtal under ett pågående samtal.

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Tyst läge:** Aktivera tyst läge för att stänga av alla ljud utom medieljud och larmsignaler.
- **Vibrera:** Ange när enheten ska vibrera för olika händelser.
- **Volym:** Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, varningssignaler, ljud i telefonsystemet och ringsignaler för meddelanden.
- **Telefonens ringsignal:** Välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Ringsignal för avisering:** Välj en ringsignal för händelser som inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Knappljud:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.

- **Ljud vid val:** Ställ in enheten så att den avger en signal när du väljer ett program eller alternativ.
- **Skärmlåsljud:** Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller rör pekskärmen.
- **Haptisk återkoppling:** Ange att enheten ska vibrera när du trycker på en virtuell knapp.

Skärm

Ändra skärmens inställningar.

- **Ljusstyrka:** Ställ in skärmens ljusstyrka.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Ange om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.
- **Animering:** Ange att en animering ska visas på telefonen när du växlar mellan två fönster.
- **Skärmens tidsgräns:** Ange hur lång tid det ska gå innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.

Plats och säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra telefonen och SIM- eller USIM-kortet och GPS-funktionen.

- **Använd trådlösa nätverk:** Ange att telefonen ska använda trådlösa nätverk för att kontrollera platser om det stöds i ett program.
- **Använd GPS-satelliter:** Aktivera GPS-funktionen för att kontrollera platser, om det stöds i ett program. Du kan visa platserna på gatunivå med hjälp av GPS.
- **Använd assisterad GPS:** Ställ in så att GPS-funktionen förbättras genom att hämta datafiler från GPS-webbservern. Du kan komma att debiteras för nedladdning av GPS-datafiler.
- **Stäl in skärmlåset:** Ställ in säkerhetskoden för att låsa upp. När du angett säkerhetskod, så ändras detta alternativ till **Ändra skärmlåset**.
 - **Ingen:** Avaktivera skärmlåset.
 - **Grafiskt lösenord:** Ange ett upplåsningsmönster för att låsa upp skärmen.

- **PIN:** Ange en PIN-kod (siffror) för att låsa upp skärmen.
- **Lösenord:** Ange ett lösenord (alfanumeriskt) för att låsa upp skärmen.
- **Ställ in lås för SIM-kort:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktivera eller avaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
 - **Byt PIN-kod:** Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **Synliga lösenord:** Av säkerhetsskäl visas lösenordet som * på telefonen som standard. Ange att lösenordet ska visas på telefonen när du anger det.
- **Välj enhetsadministratörer:** Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Använd säkra uppgifter:** Använd certifikat och identitetsuppgifter för säker användning av olika program.
- **Installera från SD-kort:** Installera krypterade certifikat som är lagrade på ett minneskort.

- **Ange lösenord:** Skapa och bekräfta ett lösenord för åtkomst av ID-uppgifterna.
- **Rensa lagring:** Utplåna ID-uppgifterna från telefonen och återställ lösenordet.

Program

Ändra inställningen för att hantera installerade program.

- **Okända källor:** Välj att hämta program från en valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara hämta program från Android Market.
- **Hantera program:** Öppna listan med program som installerats på telefonen och kontrollera programinformationen.
- **Aktiva tjänster:** Visa de tjänster du använder och öppna dem.
- **Utveckling:**
 - **USB-felsökning:** Välj att ansluta telefonen till en dator med en datakabel. Detta sker i programutvecklingssyfte.

- **Håll dig vaken:** Ange att telefonens skärm ska vara på medan batteriet laddas.
- **Tillåt falska platser:** Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte. Detta sker i programutvecklingssyfte.
- **Samsung Apps:** Välj en nätverksanslutning (Wi-Fi eller paketkopplat datanätverk) för att få underrättelser om programuppdateringar från Samsung Apps.

Konton och synkronisering

Ändra inställning för funktionen automatisk synkronisering eller hantera konton för synkronisering.

- **Bakgrundsdata:** Välj den här inställningen för den automatiska synkroniseringsfunktionen. Autosynkning kommer att köras i bakgrunden utan att öppna programsynkroniseringsdata.
- **Automatisk synkron.:** Ställ in telefonen för att synkronisera kontakt-, kalender- och e-postdata automatiskt.

Sekretess

Ändra inställningarna för att hantera dina inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera mina data:** Säkerhetskopiera enhetens inställningar till Google-servern.
- **Automatisk återställning:** Ställ in enheten för att återställa programdata som du säkerhetskopierat när de installerades i enheten.
- **Återställ standardinst.:** Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

SD-kort och telefonlagr

Kontrollera minneskortens och enhetens minnesinformation, och formatera det externa eller inbyggda minnet.

Sök

Ändra inställningar för Google-sökning.

- **Inställningar för Google Sökning:**

- **Visa webbförslag:** Ställ in telefonen att visa förslag medan du anger ett sökord.
 - **Dela med Google:** Ställ in enheten för din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.
 - **Sökhistorik:** Ställ in enheten för att visa sökhistorik för ditt Google-konto.
 - **Hantera sökhistorik:** Hantera sökhistorik för ditt Google-konto.
- **Sökbara objekt:** Välja typer av objekt som ska ingå i sökningen.
 - **Rensa genvägar:** Rensa information från nyligen gjorda sökningar.

Språk och tangentbord

Ändra inställningarna för textinmatning.

- › **Välj språk**

Välj ett språk för alla menyer och program, och ett skriftspråk för all textredigering.

- › **Swype**

- **Språk:** Ändra språket för textinmatning.



Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.

- **Ordgissning:** Ange att ord förutsägs enligt din inmatning och visa ordförslag.
- **Ljud-feedback:** Slå på och stänga av ljud på Swype-tangentbordet.
- **Vibrera vid tryck:** Ange att enheten ska vibrera när du trycker på en knapp.

- **Aktivera tipsindik.:** Aktivera indikatorn för snabb hjälp.
- **Autom. blanksteg:** Ställ in enheten för att automatiskt infoga ett blanksteg mellan ord.
- **Automatisk versal:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Visa fullständig glidväg:** Ange hur länge spåret när du drar ska synas på tangentbordet.
- **Fönster för ordval:** Ange hur ofta ordlistan ska visas.
- **Snabbhet/noggrannhet:** Ange balansen för hastighet och noggrannhet.
- **Swype-hjälp:** Skaffa hjälpinformation om hur man använder Swype-tangentbordet.
- **Inl.progr.:** Lär dig skriva text snabbare med Swypetangentbordet.
- **Version:** Visa versioninformation.

› Samsung-knappsats

- **Knappsatstyper:** Välj standardinmatningsmetoden, t.ex. QWERTY-tangentbordet, vanlig knappsats eller skärm att skriva på.
- **Skrivspråk:** Ändra språket för textinmatning.
- **XT9:** Aktivera XT9-läge för att skriva text med ordgissningsläget.
- **XT9, avancerade inställningar:** Aktivera den avancerade funktionen i XT9-läge, som auto-ifyllning, auto-korrigerig, eller auto-ersättning, och ordna din egen ordlista.
- **Knappsatssvepning:** Aktivera eller avaktivera knappsatssvepningsfunktionen för textinmatningsläget. Du kan växla mellan inmatningslägen genom att bläddra åt vänster eller höger på knappsatsen.
- **Automatisk versal:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Automatiskt skiljetecken:** Ställ in enheten att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.

- **Inställningar för handskrift:** Anpassa inställningarna för handskriftsläge, exempelvis identifieringstid.
- **Självstudie:** Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.

Röstindata och -utdata

Ändra inställningarna för röstigenkännaren och text-till-tal-funktionen.

› Röstidentifieringsinställningar

- **Språk:** Välj språk för Google röstigenkänning.
- **SafeSearch:** Ställ in enheten för att filtrera bestämda text och/eller bilder från röstsökningen.
- **Blockera stötande ord:** Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.
- **Visa tips:** Föreslår en term eller fras för röstsökningsfunktionen.

› Text-till-tal-inställningar

- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel. Installera röstdata för att använda funktionen text-till-tal.
- **Använd alltid mina inställningar:** Ställ in enheten att använda inställningarna du anger i program, i stället för standardinställningar.
- **Standardmotor:** Ställ in talsyntesmotorn så den används för talad text.
- **Installera röstdata:** Hämta och installera röstdata för att använda funktionen text-till-tal.
- **Talhastighet** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Språk:** Välj ett språk för funktionen text-till-tal.
- **Motorer:** Visa text-till-tal-motorerna som hämtats från Android Market.

Tillgänglighet

Ändra inställningar för tillgänglighetsfunktioner.

- **Tillgänglighet:** Öppna ett tillgänglighetsprogram som du hämtat, t.ex. Talkback eller Kickback, som ger röst- melodi- eller vibrationsfeedback.

Datum och tid

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera hur tid och datum visas på enheten:

- **Automatiskt:** Uppdatera tiden automatiskt när du åker till en annan tidszon.
- **Ange datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Välj tidszon.** Ange din egen tidszon.
- **Ange tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Använd 24-timmarsformat:** Ange att tiden visas i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välj datumformat.

Om telefonen

Läs information om enheten, kontrollera enhetens status och lär dig att använda enheten.

Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan avaktivera funktionen i menyn Lås SIM-kort .

Kod	Försök med följande åtgärd:
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2- kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

”Tjänst ej tillgänglig” eller ”Nätverksfel” visas på enheten


- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt


Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens program är uppgraderat till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om din enhet hänger sig eller inte svarar, tryck och håll in [] i 8-10 sekunder. Enheten startar om automatiskt.

Om det inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata.

- I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Sekretess** → **Återställ standardinst.** → **Återställ telefonen** → **Radera allt.**
- När enheten är avstängd trycker du på volymknappen upp och ned samtidigt, och sedan på []. När ett utropstecken visar sig, tryck på Hemknappen för att starta om.

Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Enhetsen piper och batteriikonen blinkar

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter för rätt anvisningar om bortskaffande).

Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

Headsetkabeln används som antenn för FM-radioprogrammet på din Samsung-enhet. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radio kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.

- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.


Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Kontrollera att den använda datakabeln är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på dator.

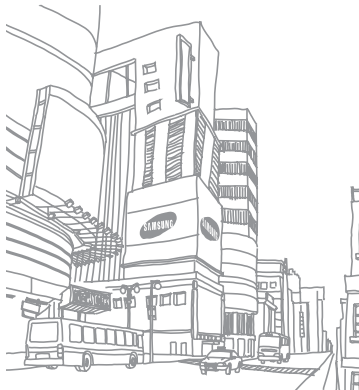

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv eller andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar eller kontakter, eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, eller koppla loss laddaren genom att dra i sladden

Böj eller skada inte elsladden

Använd inte enheten när den laddas eller rör enheten med våta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa eller stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan fungera felaktigt och risken för en elektrisk stöt ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade serviccenter, för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller förbrukade batterier och telefoner.
- Förvara aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda telefonen, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta telefonen och batterier för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska laddningskapaciteten och livslängden hos enheten och batterier.

- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när telefonen används i skyddsområden

Stäng av telefonen där det är förbjudet

läs alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd inte telefonen nära andra elektroniska enheter

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din telefon kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte telefonen nära en pacemaker

- Undvik att använda telefonen inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda telefonen, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd telefonen på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte telefonen i ett sjukhus eller nära medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att se till säkerheten för den med tanke på radiovågor.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Vissa hörapparater kan störas av din telefons radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar och tillbehör.

Stäng av telefonen i flygplan

Det är förbjudet att använda telefonen i flygplan. Telefonen kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

Tekniska fel i elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av telefonens radiovågor

Tekniska fel i elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av telefonens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig mobiltelefonen när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree-headset.
- Lär känna telefonen och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar tiden för dig när det gäller att ringa upp eller ta emot samtal på telefonen.
- Placera telefonen där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den trådlösa enheten utan att ta ögonen från vägen. Om du tar emot ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan svara för dig.
- Låt personen du talar med få veta att du kör. Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.

- Gör inga anteckningar eller slå upp telefonnummer. Att skriva ned en "att göra"-lista eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla. Om du måste ringa, ring bara några nummer, kontrollera vägen och backspeglarna och fortsätt sedan.
- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd telefonen för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd telefonen för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller allvarlig nödsituation där det är fara för liv, ring ett nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

Ta hand om och använd telefonen på rätt sätt

Håll telefonen torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada telefonens delar eller elektriska kretsar.
- Ta bort batteriet utan att sätta på telefonen när den är våt. Torka telefonen med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vattenskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.

Använd och förvara inte telefonen på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att telefonen inte fungerar.

Förvara inte telefonen på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte telefonen på varma eller kalla platser. Använd telefonen mellan -20 ° C och 50 ° C

- Telefonen kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan gå upp till 80 ° C.
- Utsätt inte telefonen för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet mellan 0 ° C och 40 ° C.

Förvara inte telefonen med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Telefonen kan deformeras eller inte fungera.
- Om batteriterminalerna är i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

Förvara inte telefonen nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå eller batteriet kan ladda ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte telefonen nära eller på värmealstrande apparatur, mikrougnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Telefonen kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte eller stöt inte till telefonen

- Skärmen på telefonen kan skadas.
- Om den är böjd eller deformerad kan telefonen skadas eller tekniska fel uppstå.

Använd inte fotolampa eller blixtnära ögonen på människor eller djur

Om fotolampa eller blixtnära används nära ögonen kan det orsaka temporär blindhet eller skada ögonen.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkännt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta telefonens livslängd eller resultera i tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör eller utrustning används som inte är godkända av Samsung.

Bit eller sug inte på telefonen eller batteriet

- Telefonen kan bli skadad eller explodera.
- Om barn använder telefonen, se till att de gör det på rätt sätt.

När du talar i telefonen:

- Håll telefonen upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Undvik kontakt med telefonens inre antenn. Om antennen vidrörs kan samtalskvaliteten minska eller få telefonen att sända mer radiovågor än nödvändigt. ► sid 11 för mer info om antennens placering.
- Håll telefonen i ett bekvämt grepp, tryck lätt på knapparna, använd specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t. ex. mallar och T9-läget) och att ofta ta pauser.

Skydda din hörsel



- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna i en ljudkälla och använd den lägsta inställning som behövs för att höra ett samtal eller musik.

Var försiktig när du använder telefonen när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Bär inte telefonen i bakfickorna eller runt midjan

Du eller telefonen kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera telefonen

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen ändras eller modifieras. För service, ta telefonen till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär eller punktera batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte eller sätt klistermärken på din enhet

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalleder kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du sluta använda produkten och uppsöka läkare.

Vid rengöring av telefonen:

- Torka av telefonen eller laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte telefonen om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta telefonen till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte telefonen till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med telefonen

Låt inte barn använda telefonen

Telefonen är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada telefonen eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldpläterade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Se till att säkerhetskopiera viktig data

Samsung tar inget ansvar för förlorad data.

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material som du har spelat in till andra utan föregående samtycke från innehållsägarna. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo kroppsvikt inte säljas.

Vid testning, var det maximala SAR-värdet för den här modellen 0.645 W/kg. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat

hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb

visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV

ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över.

Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

access-koder 99

alarm

avaktivera 85
skapa 85
stoppar 85

AllShare 79

anslutningar

Bluetooth 76
DLNA 79
PC 81
WLAN 78

batteri

installera 9
laddning 11

Bluetooth

aktivering 76
skicka data 77
söka och para ihop med
enheter 77
ta emot data 77

Datoranslutningar

masslagring 82
Samsung Kies 82

DLNA

se AllShare

enhet

anpassa 25
genvägspanel 23
indikatorikoner 18

inställningar 89
knappar 17
layout 16
slå på eller av 16

e-post

visa 43

fast uppringsläge för
nummer 37

filhanteraren 86

flygläge 16

FM-radio

lyssna på 57
spara kanaler 58

foton

- ta bilder 46
- ta en leendebild 48
- ta en serie bilder 47
- ta panoramabilder 48
- visa 53

galleri

- dela bilder eller videoklipp 54
- filformat som stöds 53
- spela upp videor 54

Google Mail 41

Google Maps 69

Google Search 72

Google Talk 44

hämtningar

- filer 32
- program 31

inställningar

- åtkomst 98
- datum & tid 98
- display 92
- konton & synkning 94
- ljud 91
- plats & säkerhet 92
- privat 94
- program 93
- röst ingående & utgående 97
- samtalsinställningar 90
- SD-kort & telefonminne 94
- sök 95
- språk & tangentbord 95
- trådlöst & nätverk 89

internet

- se webbläsare

kalender

- skapa händelser 63
- visa händelser 64

kalkylator 86

kamera

- anpassa kameran 49
- anpassa videokameran 52
- lagra videor 50

karta

- Google 69

klocka 85

kontakter

- kopiera eller flytta 62
- skapa 60
- söka 60
- ställa in snabbuppringning 61

latitud 71

Layar 68

ljusstyrka, display 26

meddelanden

skicka e-post 43
skicka multimedia 39
skicka text 39
ställa in e-postkonton 42

memon

skapa 65
visa 65

menyskärm

öppna 24
organisera program 24

minneskort

formatera 15
sätta i 13
ta bort 14

musikspelare

lägga till filer 55
skapa spellistor 56
spela musik 55

nyheter och väder 74

packa upp 9

peksskärm

använda 20
låsa 21
upplåsningssmönster 26

PIN-lås 27

ringsignal 91

röstmeddelande 40

röstsamtal

använda alternativ 36
besvara 35
ringa 35

Samsung Apps 68

Samsung Kies 82

samtal

använda alternativ vid
röstsamtal 36
använda headset 36
avvisa 35
besvara 35
grupp 37
internationella nummer 36
ringa 35
väntar 38
vidarekoppling 38
visa missade 37

samtal väntar 38

SIM-kort

installera 9
låsa 27

social hub 45

språk 95

synkronisering

med webbkonton 33

telefonbok

skapa ett visitkort 61

skapa grupper 62

skapa kontakter 60

söka kontakter 60

textinmatning 28

textmeddelanden

visa 40

textmemon 65

tid och datum, inställning 25

tyst läge 25

uppgiftshanterare 87

upplåsningsmönster 26

USIM-kort

installera 9

låsa 27

vidarekoppling av samtal 38

videor

spela 54

ta bilder 50

videospelare 54

viloskärm

lägga till alternativ 22

lägga till paneler 23

voice search 87

VPN-anlutningar

ansluta till 84

skapa 83

webbläsare

hantera webbsidor 66

lägga till bokmärken 67

WLAN

aktivering 78

söka och ansluta till nätverk 78

Write & Go 88

YouTube

överföra videoklipp 74

titta på videoklipp 73

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM-, WCDMA- och Wi-Fi –mobiltelefon : GT-I5500

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168!

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.11



Joong-Hoon Choi / Lab Manager


(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center.

För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

Installera Kies (PC Sync) Kies

1. Ladda ner den senaste versionen av Kies från Samsungs webbplats (www.samsungmobile.com) och installera det på din PC.
2. I viloläge: Välj  → **Inställningar** → **Program** → **Utveckling** → **USB-felsökning**.
Använd en PC-datakabel, anslut din enhet till din PC.
3. Välj **KIES** → **OK** (om det behövs).
Gå till hjälpaavsnittet i Kies för mer information.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support" => "Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (7267864)

www.samsungmobile.com



Printed in Korea
GH68-33355A

Swedish. 06/2011. Rev. 1.0